Dealer4

Manuel d'utilisation de la plaque ver: 1.1

1. Fonctionnement de la plaque flip standard Dealer4 avec les numéros de série 4053 et plus sont équipés d'une plaque flip. Flip plaque est située à l'avant de la machine au-dessus de la fente de la boîte de carton. La Plate flip empêche cartes de tomber dans le machine et par qui améliore grandement les cartes correctement montage dans la zone de la carte. Par défaut, la Plate Flip est dans la position fermée:

☒

Le Plat flip ne perturbe pas le trafic de carte normale ou une boîte de cartes d'insertion. Si l'accès aux cartes à l'intérieur machine est nécessaire par exemple si la confiture cartes survient, la plaque flip peut être ouvert (basculé vers le haut), comme indiqué sur l'image ci-dessous

Dans cette position, il ya un accès à des cartes à l'intérieur de la machine. Plaque bascule peut être ouvert à la main. Il suffit de retourner la plaque métallique vers vous:
et près

Et près par la presse sur le côté:

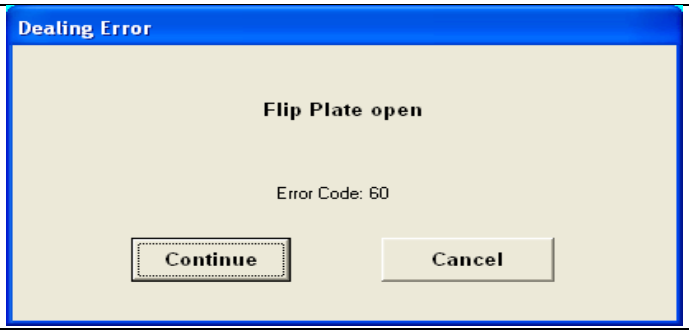	Il n'est pas possible de faire face à la Plate flip en position ouverte. Machine de remplissage de détecter cette condition et afficher une erreur. Si le message ci-dessus apparaît s'il vous plaît proximité Plate Flip et essayez de nouveau affaire.

2. Fonctionnement de la plaque flip lorsque aucune boîte de carte est en cours d'utilisation.

Si aucune boîte de la carte est en cours d'utilisation et les cartes sont traitées à l'aide d'un "Box Insert" (aussi appelé "Plate-forme de transaction») le
Retourner Plate devra être ouvert après chaque opération pour permettre l'accès aux cartes distribuées. Cela peut être gênant si un grand nombre de conseils sont à traiter sans boîtes à cartes, il est recommandé de retirer le Flip Plaque de la machine. Il s'agit d'une opération simple et peut être réalisée par n'importe qui peut utiliser un tournevis. Si vous êtes incapable de le faire vous-même veuillez vous référer à un centre de service le plus proche.

3. Comment ôter la flip plaque de la machine.

Pour supprimer flip Planche de l'Dealer4 s'il vous plaît:
1. Mettez la machine sur la table sur son dos et le devant vers le haut.
2. Clapet ouvert, Plate.
3. Avec une petite pince supprimer deux ressorts de la chaque côté de la plaque flip

	Après avoir enlevé les ressorts de l'onglet supérieur supprimer les forment le fond et prennent complètement hors de l'usinage
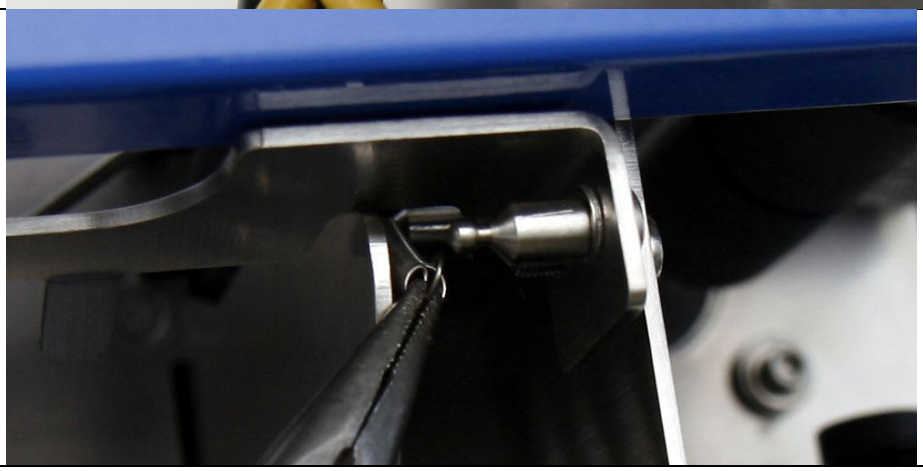	

4. Dévissez Plate flip tenir vis de la boîte Brac gauche

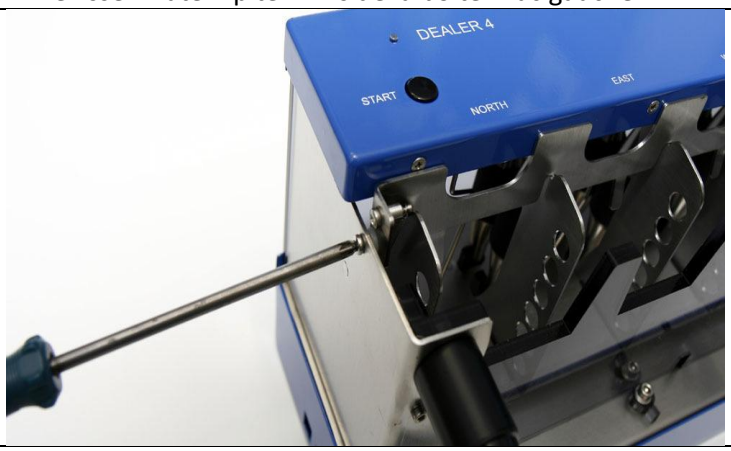	Il ya deux rondelles en plastique sur cette vis - ils peuvent tomber lors de cette opération - c'est OK. Trouvez et les mettre dans un endroit sûr (avec ressorts), car ils seront nécessaires si le Flip Plaque doit être remis en place.

5. Avec vis à gauche enlevé prendre flip Plaque de la droite vis en le déplaçant vers la gauche, puis complètement le retirer de la machine:

	Également similaire à la vis de gauche à droite vis, il ya deux rondelles en plastique qui doivent être retirés de celui-ci ainsi. Vis gauche peut être revissé dans (c'est une bonne idée prévenir le perdre).

6. Avec Flip Plate éliminé, il n'est pas possible de traiter parce que la machine va signaler l'erreur "Flip Plate ouvert". Pour remplacer s'il vous plaît connectez concessionnaire à l'ordinateur et aller à

la "Maintenance". L'écran suivant apparaît:

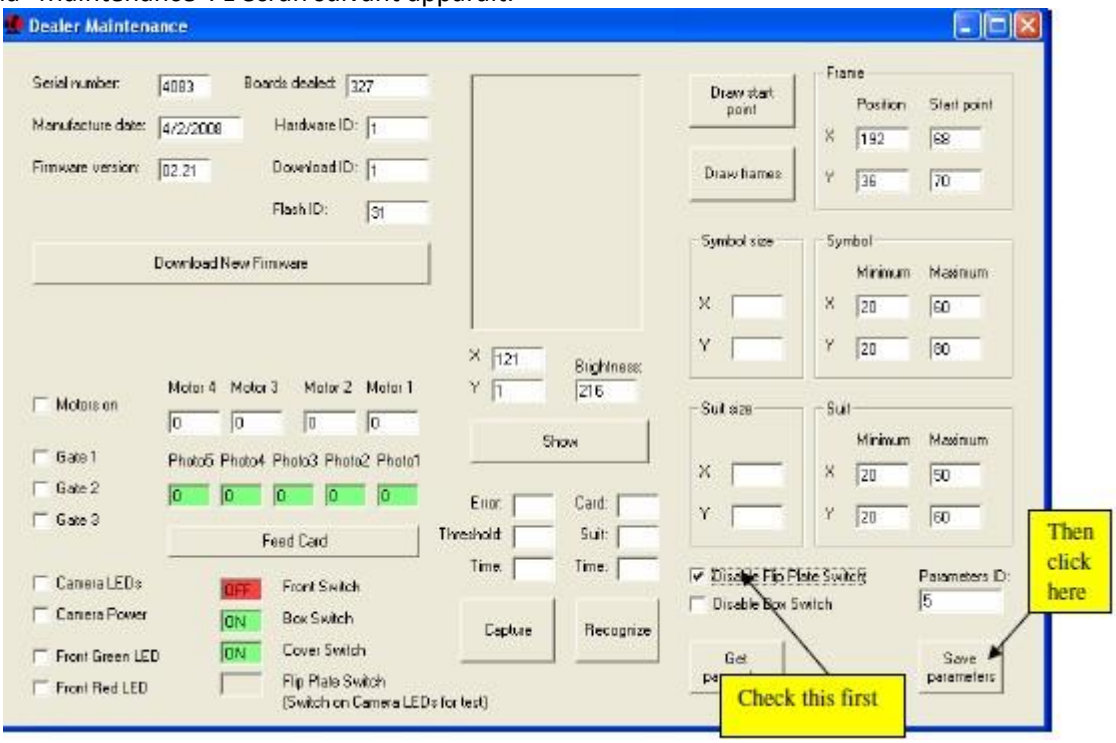

Cochez la case "Désactiver retourner passer de la plaque" et puis pour enregistrer ce paramètre dans la machine, cliquez sur "Sauvegarder les paramètres". Si
paramètres sont sauvegardés correctement fenêtre suivante apparaît:

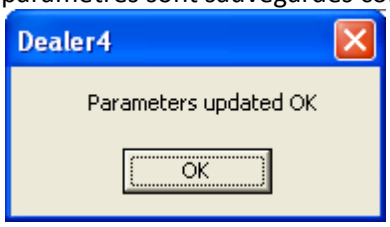

Maintenant, retournez à traiter. Machine devrait travaille habituellement.

4. Comment fixer Back flip Plate.

Fixation flip plaque arrière de la machine est fondamentalement inverser l'opération d'enlèvement:

1. Monter deux rondelles en plastique sur la vis droite:

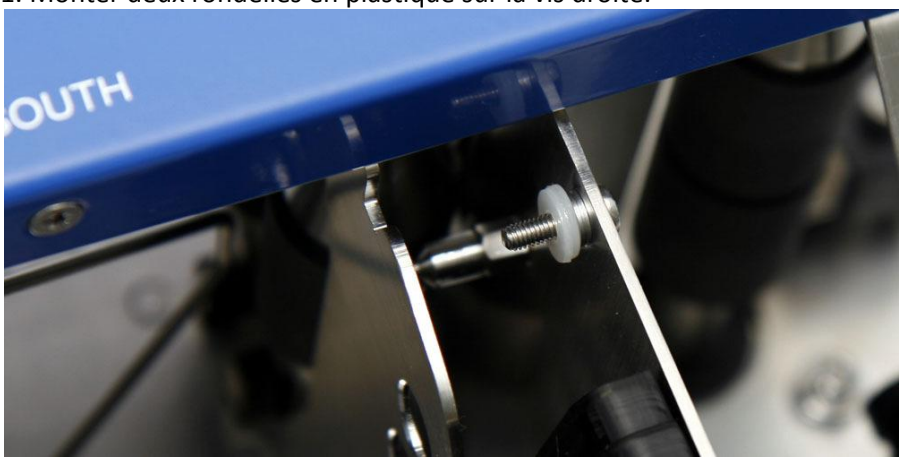

Monter flip plaque sur le droit vis:

Vissez à mi-chemin de vis à gauche et à mettre 2 rondelles en plastique sur elle:

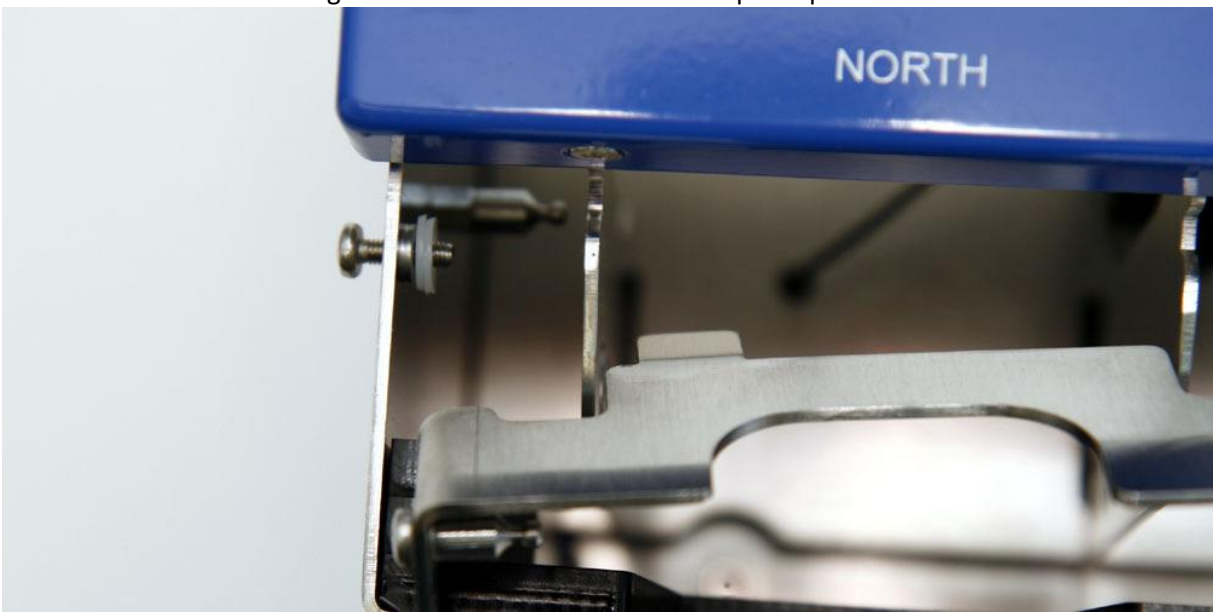

4. L'étape suivante consiste à mettre flip Plate dans la vis à gauche. Cela peut être un peu plus difficile en raison de la
rondelle de plastique qui peut tomber au cours de cette procédure. Si rondelles en plastique sont trop difficiles à joindre, puis
Retourner la plaque peut être montée sans eux. Rondelles en plastique permettent un fonctionnement plus fluide de la plaque flip mais il faudra encore travailler sans eux.5.Support Flip

Plaque sur la vis à gauche avec des rondelles sur la position correcte:

6. Dévissez lentement quitté vis jusqu'à plaque glisse basculer dans la position. Accédez flip Plate jusqu'à la fin de la
vis s'insère dans le trou. Ensuite, fixer la vis à gauche. Rondelles en plastique doivent rester sur la vis au cours de cette
opération.

7. Pour monter les ressorts tiennent le printemps dans les pinces comme sur:

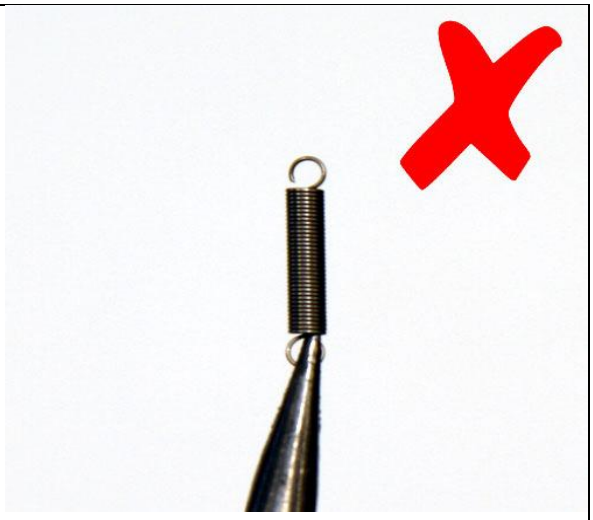

Il est important de tenir ressort sur l'extrémité de la pointe de pince - sinon il sera impossible pour s'adapter fin de
le ressort sur l'onglet.
Fixez l'extrémité libre du ressort sur l'onglet dans la boîte crochet gauche. Puis s'adapter autre extrémité sur la languette de la plaque flip.

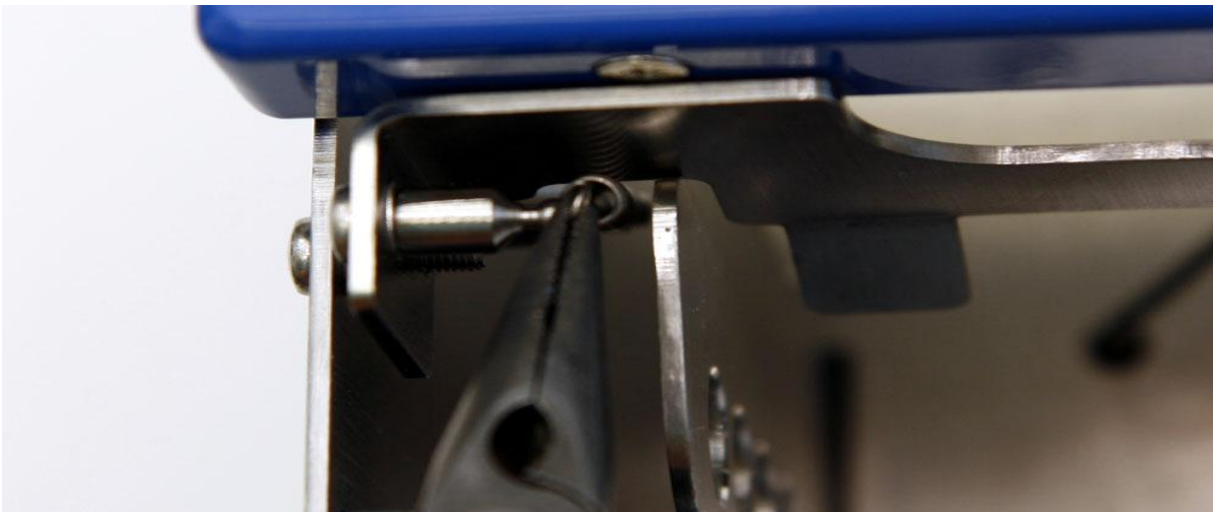

Monter le droit printemps de la même façon.8. Connect machine to the power and to the PC.
Exécutez le logiciel Dealer4 et allez dans "Maintenance".
L'écran suivant s'affiche:

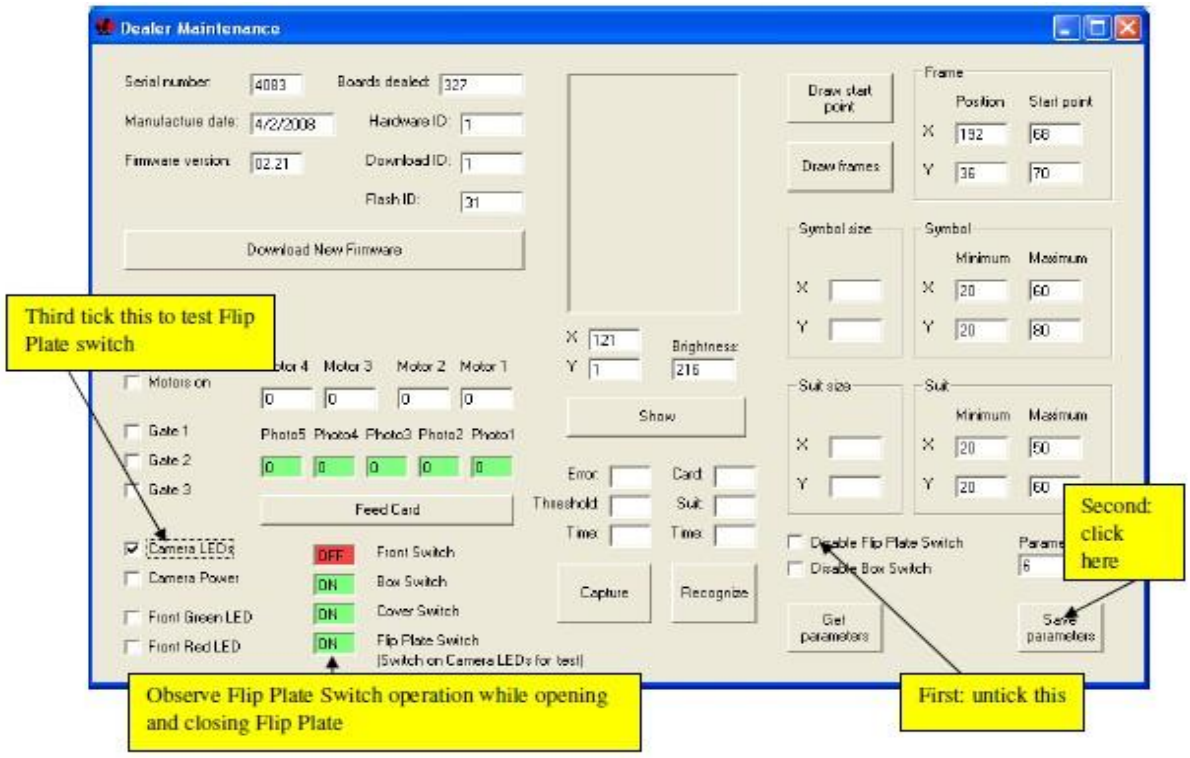

Décochez "Désactiver retourner passer de la plaque" et cliquez sur "Enregistrer les paramètres" pour enregistrer ce changement dans la machine. cette étape
est très important. Sans cela, la machine sera autorisé à traiter avec l'ouverture de la plaque flip qui sera finir dans la confiture de cartes très méchant. Il est possible de tester le fonctionnement de l'interrupteur de la plaque flip en cochant «Camera LED" et observez la boîte de commutateur Plate flip lors de l'ouverture et de la fermeture de la plaque flip.

9. Dealer 4 est maintenant prêt à fonctionner